

## Advertencias:

- No ubicar en lugares húmedos.
- No ubicar en lugares cercanos a inhibidores de frecuencia (podrían interferir en la señal enviada por el pulsador).
- El pulsador de 16 canales Timer, es táctil, no presione con demasiada fuerza puesto que podría dañar el elemento.


## Accesorio carcasa del pulsador.

El timer tiene un accesorio, su carcasa imantada. Esta carcasa se puede colocar en una pared, usando dos tornillos.


**PRECAUCIÓN:** Cuando use la carcasa del pulsador, oriente el pulsador en la dirección de la carcasa (Marcado por la palabra TOP en la parte delantera de la carcasa).

## Funcionamiento

### Parte delantera del pulsador

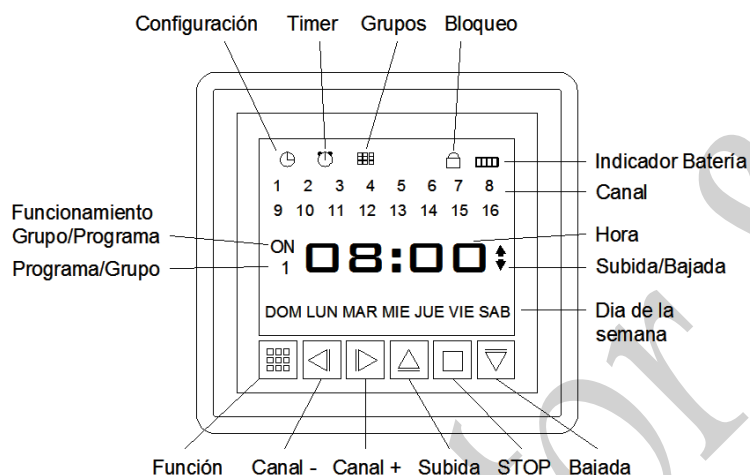

### Cambio de batería CR2032:

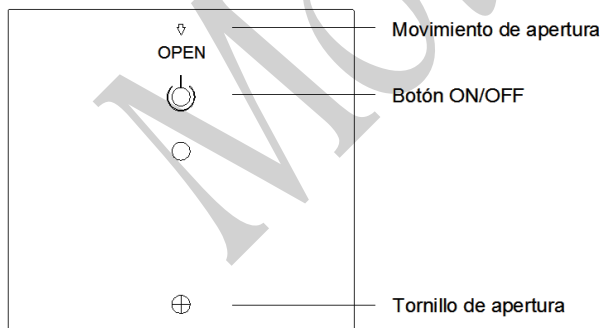

- Desatornillar el tornillo de apertura, para así poder acceder al interior.
- Una vez desatornillado, mover la tapa del pulsador en dirección **movimiento de apertura**.
- Cuando pueda ver la batería, sustituya la batería por una nueva.

## Programación.

### Desbloquear el pulsador:

Pulse el botón de **función** del pulsador durante unos segundos, hasta que desaparezca el candado.

### Modo usuario:

Una vez desbloqueado el mando entrará en el **modo usuario**.

- Ordenar a las persianas que realicen movimientos de **subida o bajada** (además del paro).
- Seleccionar el canal a usar, o, en caso que tenga programados grupos, seleccionar un grupo y realizar movimientos.
- Seleccionar el canal 0.

### Canal 0.

- Este canal se puede seleccionar usando los botones **canal + o canal -**.
- Con este canal podrá enviar órdenes a todos los motores que tenga programados en el resto de canales.

### Programación del mando:

En el caso que el Timer sea el primer mando a configurar:

- Desconectar el motor de la corriente
- En caso que el timer esté bloqueado, pulsar el botón **Función** hasta que se desbloquee.
- Seleccione el canal deseado con **canal + y canal -**.
- Pulse el botón **subida** del timer durante 3 segundos (a ojo).
- Acto seguido conecte el motor a corriente (el motor empieza a pitar), soltar el botón de subida y volver a pulsarlo (el motor pita varias veces).

En el caso que el timer no sea el primer mando a configurar:

- Pulse el botón **Stop** del pulsador/mando ya configurado durante 5 segundos (el motor pita).
- Pulse el botón de **Subida** del Timer.

### Modo Configuración:

Una vez cambie a **modo configuración**, ya no podrá controlar los movimientos de subida/bajada, pero sí que podrá configurar la fecha y la hora actuales

Para entrar en el **modo de configuración**, pulse **STOP**.

- Pulse los botones **canal + o canal -** para alternar entre configuración de hora, minutos y día.
- Cuando parpadee la hora pulse los botones de **subida o bajada** para modificarla.

## Pulsador Radiofrecuencia de 16 canales PREMIUM

- Una vez tenga la hora modificada, pulse el botón **canal +** y repita el paso anterior para los minutos.
- Una vez los minutos queden configurados, pulse de nuevo **canal +** para poder actualizar el día de la semana en el que se encuentra.
- Cuando parpadeen los días de la semana, pulse los botones de **subida** o **bajada** para poder activarlos.
- Por último, una vez seleccionado el día de la semana, pulse el botón función, hasta que vuelva a **modo usuario** y **GUARDAR los cambios**.

### **Modo timer:**

Para acceder al modo timer (desde **modo usuario**) pulse el botón **función** hasta que entre en **modo de configuración**.

Una vez en este punto, pulse la tecla **canal +** para cambiar a modo **timer**.

Cuando tenga seleccionado el modo **timer**, pulse el botón de **STOP**.

**NOTA: Tenga en cuenta lo siguiente: PUEDE REALIZAR HASTA 6 PROGRAMAS TEMPORIZADOS.**

- En primer lugar deberá (si no lo está) situarse en el **programa** con las teclas **canal +** o **canal -**.
- Situado en el número de programa, pulse las teclas de **subida** o **bajada** para colocarse en el canal deseado, hasta que lo seleccione.
- Una vez realizado este proceso, pulse **canal +** para cambiar a **funcionamiento programa/grupo**.
- En este punto, utilice las flechas de **subida** o **bajada** para seleccionar si el canal estará encendido o no.
- Cuando haya seleccionado el funcionamiento, pulse de nuevo **canal +** para pasar a seleccionar los canales que funcionarán con el programa.
- Para seleccionar/deseleccionar los canales que quiera, únicamente deberá:
  - o Pulsar **subirá** o **bajada** para escoger el canal.
  - o Pulsar **STOP** para seleccionar/deseleccionar el canal.
- El siguiente paso es pulsar de nuevo **canal +** para pasar a la configuración de la hora de actuación.
- Para poder configurar la hora de actuación:
  - o Pulse los botones **canal +** o **canal -** para alternar entre configuración de hora y minutos.
  - o Cuando parpadee la hora pulse los botones de **subida** o **bajada** para modificarla.
  - o Una vez tenga la hora modificada, pulse el botón **canal +** para cambiar a configuración de minutos.
  - o Pulse los botones de **subida** o **bajada** para modificarlos.

- Una vez la hora deseada quede configurada, proceda a pulsar de nuevo **canal +** para poder seleccionar **Subida/Bajada**.
  - o Pulse **subida** o **bajada** para seleccionar el movimiento deseado
- Pulse de nuevo **canal +** para pasar a la selección de los días de la semana en los que usará el programa.
  - o Cuando parpadeen los días de la semana, pulse los botones de **subida** o **bajada** para poder seleccionar el que desee.
  - o Para el/los días deseados, pulse **STOP**.

Una vez realizados todos estos pasos, pulse el botón **función** hasta que vuelva a **modo usuario** para poder guardar los cambios, o bien, seleccione otro programa para poder seguir programando.

### **Modo grupos:**

Los grupos son usados para seleccionar más de un canal a la vez.

**NOTA: Tenga en cuenta lo siguiente: PUEDE REALIZAR HASTA 3 GRUPOS.**

- En el modo **Grupos** puede configurar los siguientes elementos:
  - o Numero de grupo.
  - o Activación del programa.
  - o Canales usados en el grupo.

Para acceder al modo **grupos**, deberá (desde modo usuario) pulsar el botón **función** hasta que entre en **modo de configuración**.

Una vez en este punto, pulse la tecla **canal +** para cambiar a modo **timery** de nuevo **canal +** para cambiar a modo **grupos**.

- Pulse **STOP** para entrar en el modo **grupos**.
- Pulse **subida** o **bajada** para seleccionar el **funcionamiento grupo/programa**.
- Una vez seleccionado el **funcionamiento grupo/programa**.
  - En este punto, utilice las flechas de **subida** o **bajada** para seleccionar si el canal estará encendido o no (es decir, si se ejecutará llegado el momento o permanecerá desactivado).
- Cuando haya seleccionado el funcionamiento, pulse de nuevo **canal +** para pasar a seleccionar los canales que funcionarán con el **grupo**.
- Para seleccionar/deseleccionar los canales que quiera, únicamente deberá:
  - o Pulsar **subirá** o **bajada** para escoger el canal.
- Pulse **STOP** para seleccionar/deseleccionar el canal.

## Pulsador Radiofrecuencia de 16 canales PREMIUM

- Pulse **función** hasta que aparezca el **menú usuario** para guardar los cambios.

Motor & Blinds

