


Montaje de un motor en un eje: Elementos necesarios

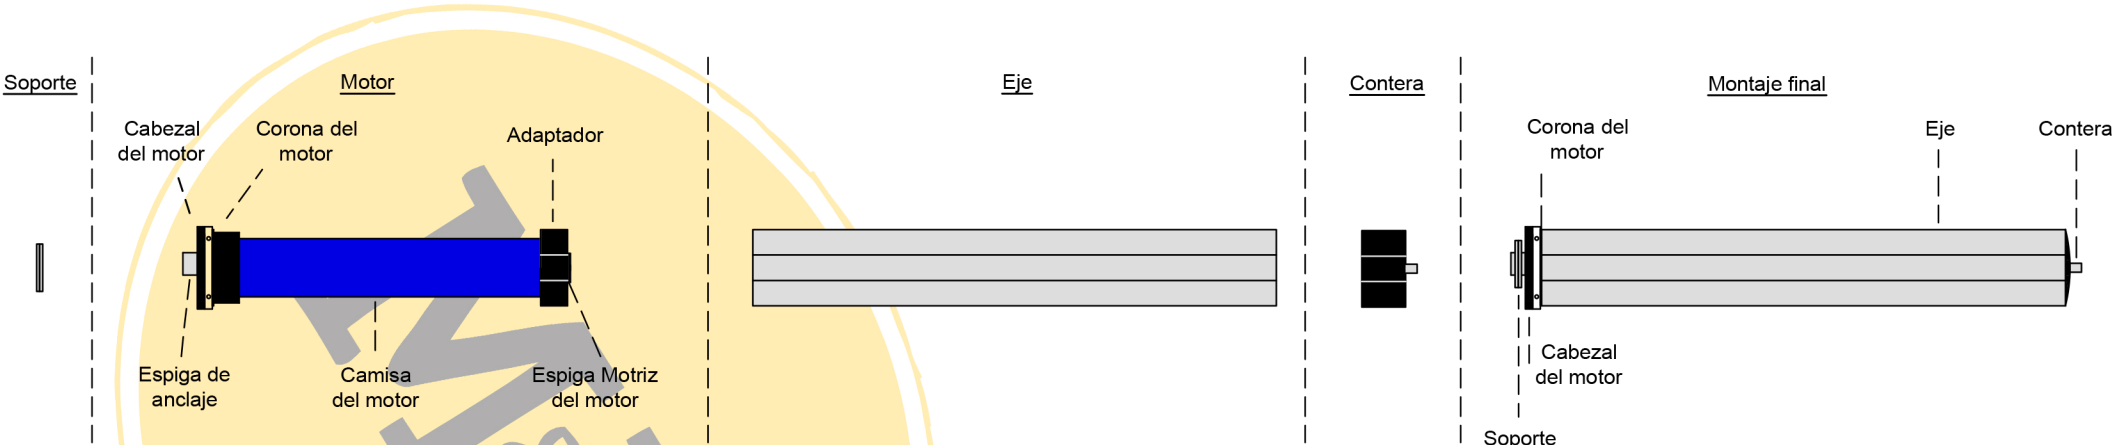


Soportes: Encargados de anclar el motor al cajón de la persiana.




Soporte V: Soporte básico, **usado en cajones de obra o empotrados**.




Soporte hembra: Soporte básico, **usado en cajones compactos o monoblock**, extrayendo la espiga de anclaje del motor.




Soporte hembra

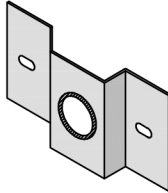

Soporte V

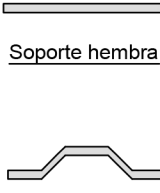

Soporte hembra




Soporte V

Corona: Encargada de hacer funcionar el cuenta vueltas del motor, para que, llegado el final de carrera, el motor se detenga solo.

Pueden tener distintos diámetros, los mas comunes son: 40mm, 60mm y 70mm



Corona Octogonal: Usada en ejes octogonales, normalmente en **persianas**.



Corona octogonal



Corona Circular: Usada en ejes circulares, normalmente en **toldos o estores**. Los toldos suelen necesitar una "ojiva" (mostramos un ejemplo en el esquema de la derecha)




Corona Circular



40mm



60mm



70mm




Adaptador: Se encarga de transmitir el giro motriz al eje.

Pueden tener distintos diámetros, los mas comunes son: 40mm, 60mm y 70mm



Adaptador Octogonal: Usada en ejes octogonales, normalmente en **persianas**.



Adaptador octogonal



Adaptador Circular: Usada en ejes circulares, normalmente en **toldos o estores**. Los toldos suelen necesitar una "ojiva" (mostramos un ejemplo en el esquema de la derecha)



Adaptador circular



40mm



60mm



70mm




Contera: Se encarga de anclar el eje al soporte contrario al motor.

Pueden tener distintos diámetros, los mas comunes son: 40mm, 60mm y 70mm



Contera Octogonal: Usada en ejes octogonales, normalmente en **persianas**.



Contera octogonal



Contera Circular: Usada en ejes circulares, normalmente en **toldos o estores**. Los toldos suelen necesitar una "ojiva" (mostramos un ejemplo en el esquema de la derecha)




Contera circular



40mm



60mm




70mm



Eje metálico: Se encarga de enrollar la persiana gracias al motor que actúa en su interior


Pueden tener distintos diámetros, los mas comunes son: 40mm, 60mm y 70mm




Eje Octogonal: Usado normalmente en **persianas**.




Eje Circular: Usado normalmente en **toldos y estores**. Los toldos suelen necesitar una "ojiva" (mostramos un ejemplo en el esquema de la derecha)

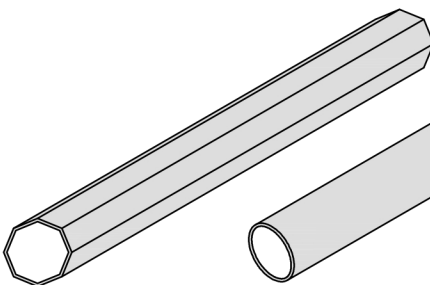

Eje Octogonal para persiana

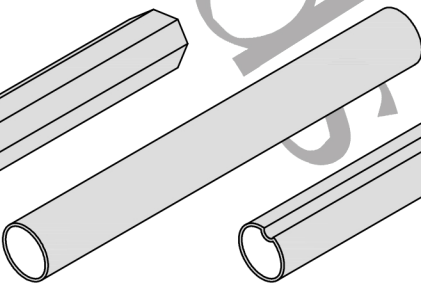

Eje Circular para estor

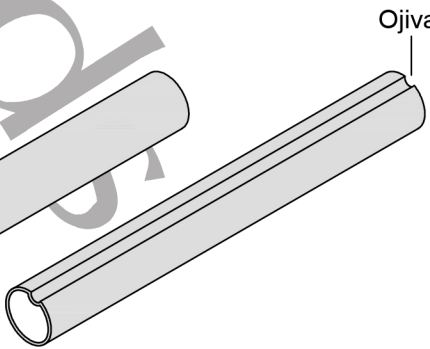

Eje Circular para toldo

NOTA: Si usted tiene el eje de madera, deberá sustituirlo.